

- 3.- Desenchufe la plancha y sosténgala en forma horizontal sobre el lavaplatos.
- 4.- Mueva la perrilla regulable del regulador de vapor hasta Self-Clean. El agua hervida y vapor saldrán por los orificios de la suela (3) arrastrando el sarro. Cuando el estanque se encuentre vacío, vuelva la perrilla a la posición "Cero O" la perrilla regulable.
- 5.- Vuelva a enchufar y deje la plancha se caliente de nuevo para que el resto de agua se evapora.
- 6.- Desenchufe y deje enfriar.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Modelo : VP 130
- Potencia : 2.000 W
- Voltaje : 220V
- Frecuencia : 50Hz

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Si el cordón está dañado, debe ser cambiado por nuestro Servicio Técnico ACETOGEN.

A La caja de conexión debe soportar 10A, así se evitarán posibles cortocircuitos.

No debe usar voltaje superior a 220V, puede dañar o quemar el artefacto.

Evite usar la plancha si el cable está dañado o el enchufe suelto.

Evite tocar la zona de planchado estando caliente el artefacto

Desconecte la plancha desde su enchufe, no tire el cordón, ya que éste puede dañarse.

- No deje la plancha al alcance de los niños.
- Evite enrollar el cable alrededor de la plancha estando caliente o tibia.
- Para realizar la mantención, primero se debe desenchufar la plancha.
- Para limpiar, no usar diluyentes, escobillas duras ni limpiadores de cocina.
- Evite frotar con durezas o golpear el artefacto de costado, ya que puede dañarlo o quemarlo.
- Evite dejar la plancha sola, estando enchufada a la fuente de energía.



POLIZA DE GARANTIA VALORY

ACETOGEN garantiza al comprador original de esta PLANCHA, paralelamente a la Garantía Legal vigente, por el plazo 12 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las condiciones de Garantía. **ACETOGEN** se compromete, dentro del plazo de garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento de la PLANCHA, cubierta por la presente Póliza. El plazo de 12 meses no será renovado o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la Garantía, sin embargo, cada reparación particular efectuada dentro del período de 12 meses de Garantía gozará de una específica garantía de tres meses.

CONDICIONES DE GARANTÍA

La Garantía se limita a la entrega de la PLANCHA en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que ello obligue a ACETOGEN a reemplazarlo por uno nuevo. Se perderá el derecho a Garantía en caso de:

- Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
- Mal manejo o uso abusivo de la PLANCHA.
- Defectos causados por el transporte.
- Enmiendas a la POLIZA de GARANTIA.
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.
- Darle uso comercial.

La GARANTIA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si los hubiere.

IMPORTANTE: Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en esta POLIZA, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, la Factura, Guía o Boleta de Compra.

CALIDAD GARANTIA Y SERVICIO



SERVICIO TECNICO 390 27 00

Serviciotecnico@acetogen.cl

www.acetogen.cl

Conozca la amplia gama de productos **Valory** visitando nuestro sitio web



Manual del Usuario

PLANCHA MODELO VP 130




Antes de usar por primera vez su PLANCHA, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Conserve este manual como material de consulta.

Muchas gracias por preferir un producto VALORY.
Valory cuenta con el respaldo de la empresa chilena ACETOGEN GAS CHILE S.A, que desde 1967 ha estado presente en el mercado entregando atractivos productos a precios razonables.
Estamos seguros de que este producto le brindará la satisfacción esperada y contribuirá a mejorar la calidad de vida de su familia.

COMPONENTES PRINCIPALES

1. Mango.
2. Selector de temperatura.
3. Suela cerámica.
4. Cable conexión.
5. Indicador luminoso.
6. Deposito de agua.
7. Perilla de flujo regulable de vapor y Auto-limpieza.
8. Botón rociador de agua.
9. Botón de Extra vapor.
10. Orificio de salida de agua.
11. Botón Auto limpieza

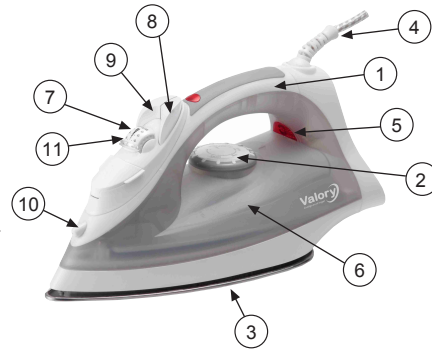

FUNCIONAMIENTO:

Antes de usar la plancha por primera vez, retire cualquier protector o etiqueta adherida a la suela cerámica.

- Ponga la plancha en forma vertical.
- Llene el recipiente de agua por la cavidad (6), no sobrepasando el nivel máximo.
- Utilice agua destilada.
- Ajuste la temperatura deseada por medio del selector de temperatura (2).
- Conecte a la red de electricidad, 220V/50Hz.
- Espere hasta que la luz piloto (5) se apague, momento en que la plancha esta lista para trabajar.
- Podrá planchar en seco o con vapor, sólo ajustando el botón de vapor (9).
- También tendrá la opción de regular el caudal de vapor, para prendas muy arrugadas o de difícil planchado. Para esto regule el caudal de vapor con el regulador (7), según sea necesario.
- Para planchado difícil podrá rociar las prendas. Llene con agua el depósito (6) y aplique la función de Rociador con el botón (8).
- La plancha debe guardarse en posición vertical y desenchufada.
- El artefacto puede producir ruidos al interior, pero estos son perfectamente normales, por ajuste de la temperatura.

- La superficie de la zona de planchado está hecha de cerámica.
- Para realizar la mantención primero se debe desenchufar la plancha.
- No limpie con diluyentes, escobillas duras ni limpiadores de cocina.

Recomendaciones para el planchado.

Verifique el tipo de tela en la etiqueta de la prenda con el fin de seleccionar la temperatura de acuerdo a las instrucciones de planchado dadas por el fabricante.

Es conveniente iniciar el planchado con aquellas prendas que requieren temperaturas bajas.

Separe las prendas de acuerdo al tipo de tela: Esto evitara estar ajustando la temperatura en cada prenda a planchar.

Si no esta seguro al tipo, pruebe en un área pequeña bastas o zonas interiores no visibles de la prenda. Comience a planchar con temperaturas bajas hasta encontrar la temperatura adecuada.

Antes de efectuar cualquier tipo de limpieza o mantención, desenchufe la plancha y asegúrese que la suela (3) este completamente fría.

Planchado en seco

Coloque la plancha en posición horizontal, lleve la perilla de flujo de vapor (7) a la posición "o" (seco).

Importante: para el planchado en seco no es necesario poner agua en el deposito de agua (6). Solo será requerida en caso de que desee utilizar el pulsador "Rociador" (8) o el pulsador "Extra Vapor"

Plancha con vapor

Esta plancha posee un sistema, para regular el caudal de vapor, para prendas muy arrugadas o de difícil planchado. Para esto regule el caudal de vapor con el regulador (7), según el nivel que usted requiera de posición mínima, media y máxima caudal de vapor.

Pulsador "Rociador" (8)

La función Rociador puede ser usada en le planchado a vapor o en seco. Para usar el rociador, levante la plancha apuntando hacia la prenda que desea humedecer. Presione varias veces el pulsador y a través del rociador (10), saldrá una fina salpicaduras.

Pulsador "Extra vapor" (9)

La función Extra vapor o golpe de vapor, proporcionar una cantidad adicional de vapor para facilitar la eliminación de arrugas rebeldes y puede ser utilizada durante el planchado a vapor o en seco.

Recuerde que la función Extra vapor implica un mayor consumo de agua. Asegúrese de mantener el depósito de agua (6), siempre con agua.

Planchado vertical:

El sistema de vapor permite el planchado vertical de ropa colgada, cortinas, etc. Ubique la plancha verticalmente frente a lo que desea planchar a 15 cm aprox. Presione en reiteradas veces el pulsador "vapor" (No utilice este sistema con la ropa puesta).

NOTA: Al planchar con función vapor o rociador, desenchufe el artefacto de la fuente de energía, antes de llenar el depósito con agua.

Sistema antigoteo:

Esta plancha tiene incorporado un sistema anti goteo (Anti – drip) el cual previene el escape de agua sobre las prendas si la plancha no ha alcanzado la temperatura suficiente para la producción de puro vapor.

Sistema de autolimpieza (Self – Clean) (7)

Esta plancha esta dotada de un sistema de autolimpieza para prevenir la acumulación excesiva de sarro en los orificios de la suela de cerámica (3) y en la cámara interna de vapor. Después de usar un tiempo, la plancha acumulara en dichas partes una pequeña cantidad de sarro que podrá ser removida de acuerdo a las siguientes instrucciones

- 1.- Conecte la plancha a una toma corriente en buen estado y que tenga conexión a tierra. Se encenderá la luz piloto (5) indicado que el artefacto esta enchufado.
- 2.- Ubique el selector de temperatura (2) en posición máxima "max". Deje que la plancha se caliente por 2 minutos aproximadamente.